# ハイスピードプーリーＫＩＴ　取扱説明書

**商品番号：０２－０１－７０１６**

**適応車種及びフレーム番号**

| | |
|---|---|
| Ｔｏｄａｙ | :ＡＦ６１－１０００００１～ |
| Ｔｏｄａｙ（ＦＩ） | :ＡＦ６７－１０００００１～ |
| Ｄｉｏ | :ＡＦ６２－１０００００１～ |
| Ｄｉｏ（ＦＩ） | :ＡＦ６８－１０００００１～ |
| Ｄｉｏ　Ｃｅｓｔａ | :ＡＦ６２－５０００００１～ |
| Ｄｉｏ　Ｃｅｓｔａ（ＦＩ） | :ＡＦ６８－３０００００１～ |
| ジョルノ | :ＡＦ７０－１０００００１～ |
| ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ | :ＡＦ５５－１０００００１～ |
| Ｓｍａｒｔ・Ｄｉｏ | :ＡＦ５６－１０００００１～ |
| Ｓｍａｒｔ・Ｄｉｏ　ＤＸ | :ＡＦ５７－１０００００１～ |
| ＺＯＯＭＥＲ | :ＡＦ５８－１０００００１～ |
| Ｂｉｔｅ | :ＡＦ５９－１０００００１～ |
| ＤＵＮＫ | :ＡＦ７４－１０００００１～ |
| タクト | :ＡＦ７５－１０００００１～ |

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
**◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。**

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
◎取り付けの際には適切な工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。
◎ボルト、ナット、ノックピン、ガスケットは再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。
◎当製品取り付けの際に、下記の特殊工具が必要になります。
・クラッチセンタホルダ（Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ／Ｄｉｏ　Ｃｅｓｔａ／ジョルノ）
・ユニバーサルホルダ（タクト／ＤＵＮＫ／ＺＯＯＭＥＲ／Ｂｉｔｅ／ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ／Ｓｍａｒｔ・Ｄｉｏ）

**⚠注意**　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

**⚠警告**　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対しては、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商　品　内　容～

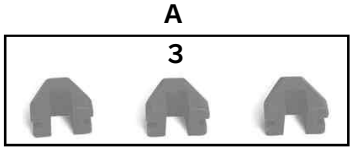


| 番号 | 部　品　名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | ムーバブルドライブフェース | 1 |
| 2 | ランププレート | 1 |
| 3 | スライドピース | 3 |

| | 部　品　名 | リペア品番 | 入数 |
|---|---|---|---|
| A | スライドピースセット | ０２－０１０－００１７ | 3 |

## ～取　り　付　け　要　領～

・水平な場所でセンタースタンドにて車両を確実に支え、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている状態）に行って下さい。
・ホコリやオイル等の汚れを取り除き、きれいにしながら各パーツを取り外していくようにして下さい。
・取り外したボルト、ナット類は無くさないよう、どの場所に使用するか解かるように保管して下さい。
・ウエイトローラー、ドライブベルト、ムーバブルドライブフェースに油脂等を付着させないで下さい。
・Ｌ.クランクケースカバーを外した状態でセルスターターを回さないで下さい。

### ●Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ／ジョルノ

１．エアダクトを固定してあるバンドスクリューを緩め、Ｌ.クランクケースカバーからダクトを取り外して下さい。

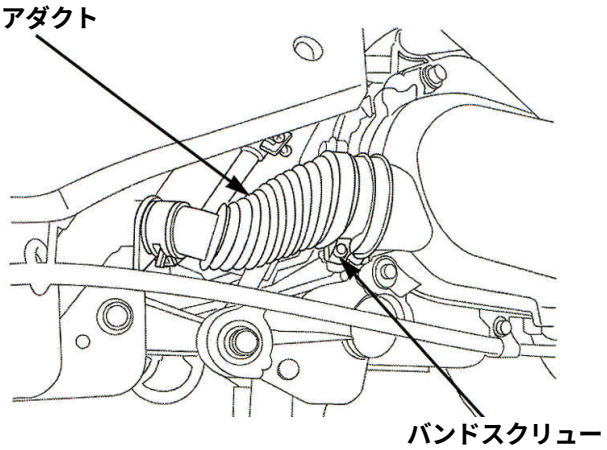


２．Ｌ.クランクケースカバーを固定してあるボルト６本を外し、Ｌ.クランクケースカバーを取り外して下さい。

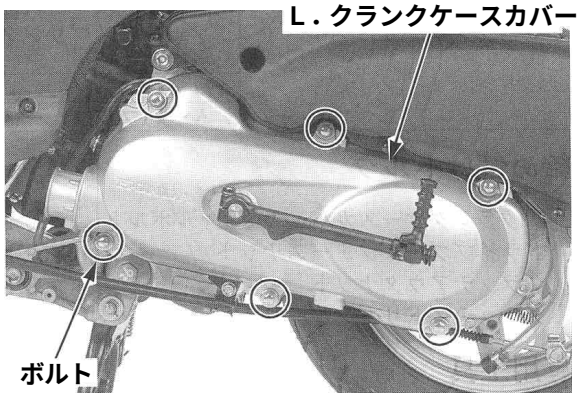


３．クラッチセンターホルダーにてドライブプーリーフェースを固定し、プーリーフェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレート、ドライブプーリーフェースを外して下さい。

⚠注意：Ｌ.クランクケースの合わせ面を傷つけないように注意して下さい。

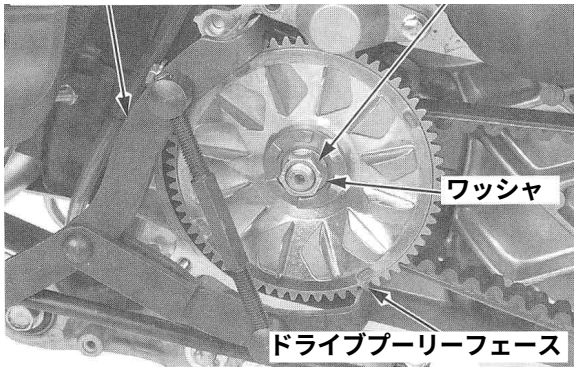


４．ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえウエイトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェースボスと共に取り外して下さい。

５．別売りウエイトローラーを、①ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。

⚠注意：ウエイトローラー及び①ムーバブルドライブフェースに油脂を付着させないで下さい。

６．②ランププレートに③スライドピースが取り付けてある事を確認し、項目（５）で組み立てた①ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。

７．①ムーバブルドライブフェースにノーマルのドライブフェースボスを取り付け、②ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けて下さい。

⚠注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。

８．ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

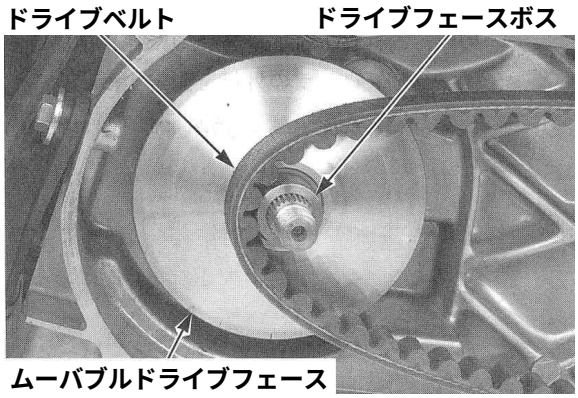


９．ドライブプーリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクランクシャフトに取り付け、クラッチセンターホルダーにてドライブプーリーフェースを固定しながら、プーリーフェースナットを規定トルクにて締め付けて下さい。
この時、プーリーフェースナットの座面にエンジンオイルを薄く塗布して下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：５９Ｎ・ｍ（６.０ｋｇｆ・ｍ）

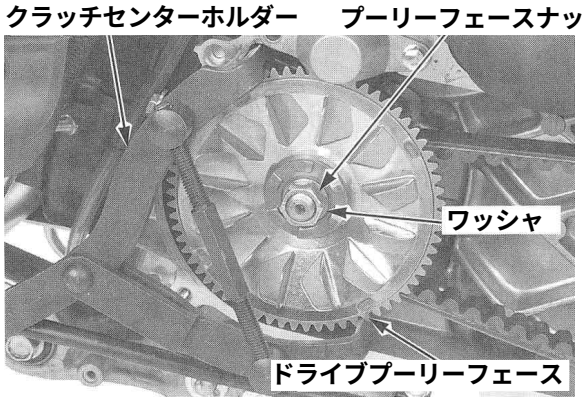


１０．Ｌ.クランクケースカバーにシールラバー及びノックピン２本が付いてある事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、ボルト６本を対角に数回に分けて規定トルクにて締め付けて下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）

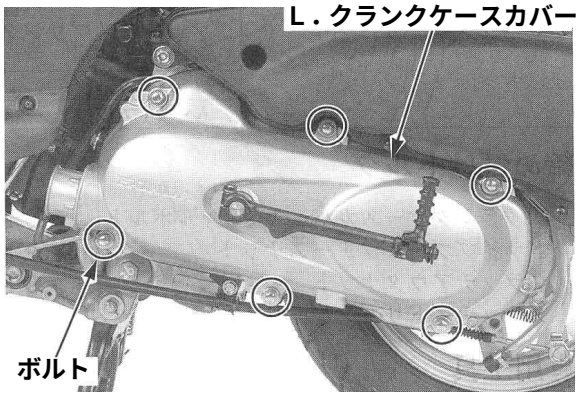


１１．エアダクトをＬ.クランクケースカバーに取り付け、バンドスクリューが下になるよう向け、確実に締め付けて下さい。

## ●ＺＯＯＭＥＲ／Ｂｉｔｅ／ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ／Ｓｍａｒｔ・Ｄｉｏ／ＤＵＮＫ／タクト

１．エアクリーナーケースのボルト１本と、ベルトケースカバーを固定してあるボルト７本を外し、ベルトケースカバーを取り外して下さい。この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に外れます。

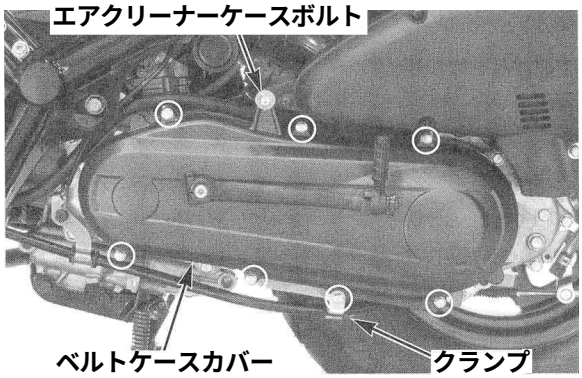


２．ユニバーサルホルダーにてドライブプーリーフェースを固定し、プーリーフェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレート、ドライブプーリフェースを外して下さい。

⚠ 注意：ベルトケースの合わせ面を傷つけないように注意して下さい。

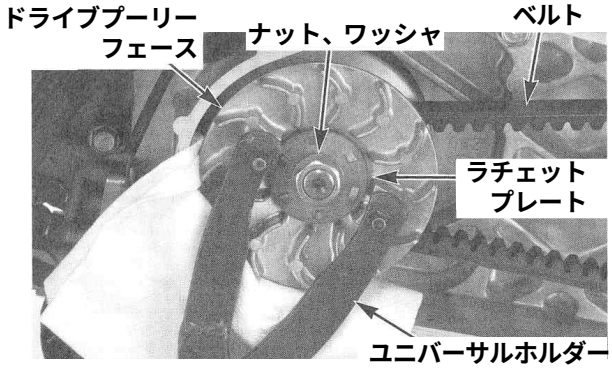


３．ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえウエイトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェースボスと共に取り外して下さい。

４．別売りウエイトローラーを、①ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。

⚠ 注意：ウエイトローラー及び①ムーバブルドライブフェースに油脂を付着させないで下さい。

５．②ランププレートに③スライドピースが取り付けてある事を確認し、項目（４）で組み立てた①ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。

６．①ムーバブルドライブフェースにノーマルのドライブフェースボスを取り付け、②ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けて下さい。

⚠ 注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。

７．ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

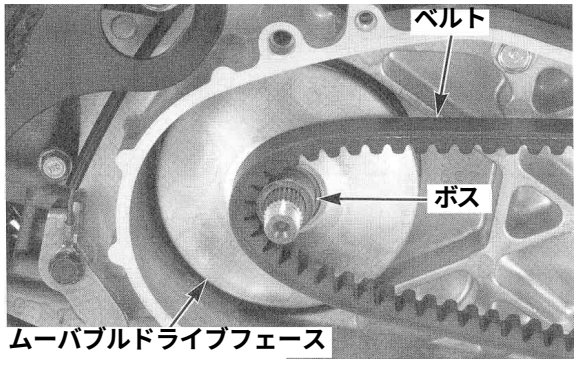

8．ドライブプーリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクランクシャフトに取り付け、ユニバーサルホルダーにてドライブプーリーフェースを固定しながら、プーリーフェースナットを規定トルクにて締め付けて下さい。
この時、プーリーフェースナットの座面にエンジンオイルを薄く塗布して下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
**トルク：３２Ｎ・ｍ（３.３ｋｇｆ・ｍ）**

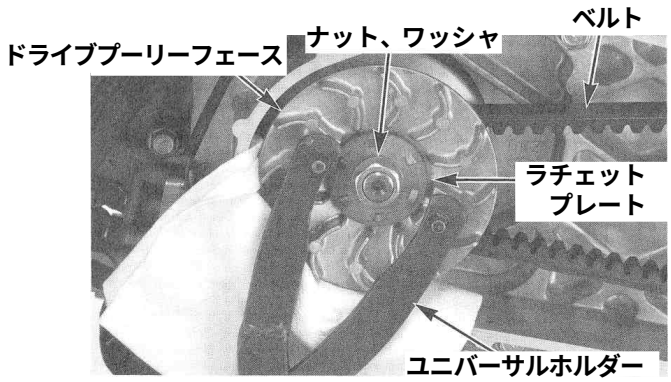


9．ベルトケースカバーにシールラバー及びノックピン２本が付いてある事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、エアクリーナーケースのボルト１本と、ボルト７本を対角に数回に分けて締め付けて下さい。
この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に取り付けて下さい。

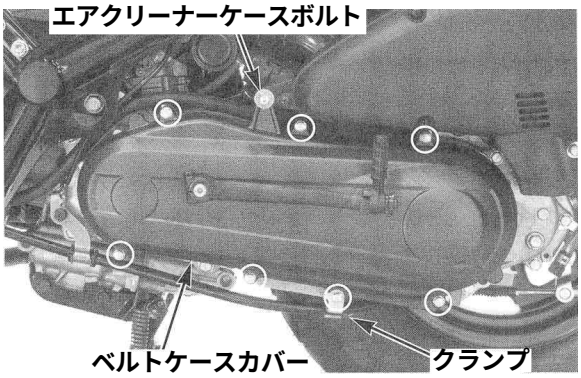


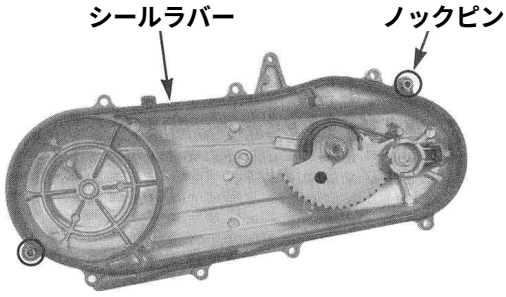


## ウエイトローラー対応リスト

取り付け車両、ライダーの体重等でセッティングが異なりますので、お客様の好みのセッティングを行なう目安として下さい。

| 車両 | エンジン | その他装着パーツ | 推奨ウエイトローラー |
|---|---|---|---|
| Ｔｏｄａｙ（ＡＦ６１）／Ｄｉｏ（ＡＦ６２）／Ｄｉｏ Ｃｅｓｔａ（ＡＦ６２） | ノーマル | | ５．０ｇＸ６ｐｃｓ |
| | | ハイギア（１２７%） | ４．５ｇＸ６ｐｃｓ |
| | Ｓ－ステージ | | ６．５ｇ（ノーマル）Ｘ６ｐｃｓ |
| | | ハイギア（１５４%） | |
| Ｔｏｄａｙ ＦＩ（ＡＦ６７）／Ｄｉｏ ＦＩ（ＡＦ６８）／Ｄｉｏ Ｃｅｓｔａ ＦＩ（ＡＦ６８）／ジョルノ（ＡＦ７０） | ノーマル | | ６．５ｇ（ノーマル）Ｘ３ｐｃｓ、５．０ｇＸ３ｐｃｓ |
| ＺＯＯＭＥＲ エンジンＮＯ．ＡＦ５５Ｅ－５０２５３２０まで | ノーマル | | ６．５ｇ（ノーマル）Ｘ６ｐｃｓ |
| ＺＯＯＭＥＲ エンジンＮＯ．ＡＦ５５Ｅ－５０２５３２から | ノーマル | | ７．５ｇ（ノーマル）Ｘ６ｐｃｓ |
| ＺＯＯＭＥＲ ＦＩ | ノーマル | | |
| ＤＵＮＫ（ＡＦ７４）／タクト（ＡＦ７５） | ノーマル | | ５．５ｇ（ノーマル）Ｘ６ｐｃｓ |
| | | マフラー | |

## 別売りセッティングパーツ

●スーパーＸウエイトローラー（ＨＯＮＤＡφ１６×１３,３個ＳＥＴ）
・4.5ｇ：０２－００－１０４５
・5.0ｇ：０２－００－１０５０
・7.5ｇ：０２－００－１０７５
・8.0ｇ：０２－００－１０８０
・8.5ｇ：０２－００－１０８５

## 別売りパーツ

Ｔｏｄａｙ（ＡＦ６１）／Ｄｉｏ（ＡＦ６２）
●Ｓ－Ｓｔａｇｅ（８１ｃｃ）：０１－０５－５１０
●ハイパーカムシャフト　：０１－０８－０４７
●ビックボアキャブレター　：０３－０５－３３０
●ハイギアキット　：０２－０４－６０１１
●Ｈｙｐｅｒ Ｓ－Ｓｔａｇｅ
（Ｓ－Ｓｔａｇｅボアアップキット＋ハイギア＋キャブレター）
：０１－０５－５１０３

株式会社 SPECIAL PARTS 弐川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７ FAX ０７２１－２４－５０５９ URL http://www.takegawa.co.jp
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７